


# BILBY

## RYCHLÝ NÁVOD



1. Nízká svítivost 2. Bodové 3. Rozptýlené 4. Červené 5. Čteci

## ZAČÍNÁME

Světlo obdržíte zamčené.

K odemčení stisknete obě tlačítka po dobu 3 sekund.

## OBSLUHA

Zapnutí: Dlouze zmačkněte tlačítko 1

Vypnutí: Zmačkněte a podržte tlačítko 2

## KDYŽ JE SVĚTLO ZAPNUTÉ

OVLÁDÁNÍ	TLAČÍTKO 1	TLAČÍTKO 2
Krátké stisknutí	Změna módu	Změna jasu
Dlouhé stisknutí	Sklon světla dolů	Sklon světla nahoru
Stisknutí 2x	Mód zesílení 1	Mód zesílení 2
Stisknutí a přidržení obou tlačítek	Vypnutí	


## KDYŽ JE SVĚTLO VYPNUTÉ

OVLÁDÁNÍ	TLAČÍTKO 1	TLAČÍTKO 2
Krátké stisknutí	Stav baterie	Stav baterie
Dlouhé stisknutí	Zapnutí světla	-
Stisknutí 2x	-	-
Stisknutí a přidržení obou tlačítek	Zamknutí/Odemknutí světla	

## NABÍJENÍ

Před prvním použitím světlo plně nabijte.

Vyloupněte modul abyste se dostali k USB konektoru. Poté nabíjejte pomocí jakékoliv USB nabíječky. Doba nabíjení: 4 hodin.

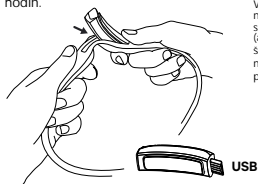

Vyloupněte nejprve levou stranu světla (aby se neposkodil USB konektor na pravé straně).

## NASTAVITELNÝ POPRUH


Silikonový popruh lze upravit pomocí svorky.

Zajistěte svorku v požadované pozici, později můžete velikost popruhu znovu upravit.




## KONTROLA STAVU BATERIE

Diody čteciho světla zobrazují stav baterie. Když je světlo vypnuté, stačí lehce zmačknout jakékoliv tlačítko.



čteci světlo / indikátor baterie




Diody budou během nabíjení blikat a zobrazovat tak stav nabíjení. Při plném nabití budou 4 diody svítit po dobu 2 minut, poté se vypnou.

## ZAMKNUTÍ

Pokud omylem stisknete jakékoliv tlačítko když je světlo zamčené, červená dioda 2x zabliká.

Zamknutí/Odemknutí: Podržte obě tlačítka 3 sekundy.

Bílá dioda 2x zabliká když se světlo odemkne. Červená dioda 2x zabliká když se světlo zamkne.

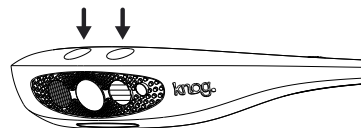

## MÓDY

Krátce stisknete tlačítko 1 k přepínání mezi módy. Světlo pomalu snižuje svítivost, aby se prodloužila výdrž. Pokud si přejete opět zvýšit svítivost zmačkněte tlačítko pro změnu módů 2x.

Módy: Bodové světlo, Rozptýlené světlo, Nízká svítivost, Červené světlo, Čteci světlo

## SVÍTIVOST

Krátce stisknete tlačítko 2 ke změně svítivosti. Svítivost: Maximální, Vysoká, Střední, Nízká

## SKLON SVĚTLA

Držte stisknuté tlačítko 1 k úpravě sklonu směrem dolů. Držte stisknuté tlačítko 2 k úpravě sklonu směrem nahoru.

## PÉČE & ÚDRŽBA

Čištění: otřete ubrouskem, nepoužívejte chemikálie, osušte, nenechávejte schnout na slunci.

DOVOZCE: Schindler, s.r.o., Stěpankovičká 950/23, Kravaře.  
www.schindler.cz

## ZESÍLENÍ MÓDŮ

Dvakrát stisknete kterékoliv tlačítko k aktivaci zesílení a rozsvícení světla na maximum.

Tlačítko 1 - Bodové a nízká svítivost (240 Lm)

Tlačítko 2 - Bodové a rozptýlené světlo (400 Lm)

Světlo pomalu sníží svítivost, aby se prodloužila výdrž.

Pokud chcete opět zvýšit svítivost na maximum 2x stisknete.

## SLABÁ BATERIE

Když je stav baterie nízký svítivost se automaticky snižuje, aby se prodloužila výdrž.

## APLIKACE MODEMAKER

Světlo Bilby je kompatibilní s aplikací ModeMaker, která umožňuje přizpůsobení módů. Otevřete aplikaci, zapojte světlo k vašemu počítači potáhněte a pusťte módy, které chcete a poté je nahrajte.


## ZÁRUKA

Toto světlo má záruku 2 roky pouze na výrobní vady. Na baterii se v případě výrobní vady vztahuje záruka 6 měsíců. Pro více detailů navštivte webovou stránku [www.knog.com.au](http://www.knog.com.au).

**SK**

# BILBY

## STRUČNÝ NÁVOD



1. Nízka svietivosť 2. Bodové svetlo 3. Rozptýlené svetlo 4. Červené nočné svetlo 5. Svetlo na čítanie



## ZAČÍNAME

Svetlo po vybalení je treba odomknúť. Urobíte tak stlačením oboch tlačidiel po dobu 3 sekúnd.

## OVLÁDANIE


Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo 1  
Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo 2

## KEĎ JE ČELOVKA ZAPNUTÁ

Ovládanie	Tlačidlo 1	Tlačidlo 2
Krátke stlačenie	Zmena modu	Zmena jasů
Dlhé stlačenie	Sklon svetla dole	Sklon svetla hore
Stlačenie 2x	Režim zosilnenia 1	Režim zosilnenia 2
Stlačenie a podržanie oboch tlačidiel	Vypnutie	Vypnutie


## NABÍJANIE

Pred prvým použitím čelovku nabite na 100%. Modul zo silikónového obalu vylúpnite, aby ste mali prístup k USB nabíjacíemu konektoru. Nabíjať môžete pomocou akejkoľvek USB nabíjačky. Doba nabíjania sú 4 hodiny.

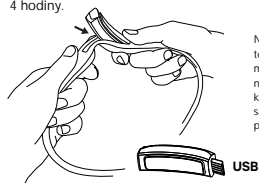


Najskôr vylúpnite ľavú stranu modulu, aby sa nepoškodil USB konektor, ktorý sa nachádza na pravej strane.

Priemer nastaviteľného silikónového upínacieho popruhu sa dá kedykoľvek nastaviť, alebo prestaviť pomocou svorky na zadnej strane. Nastavte si podľa svojej hlavy vyhovujúci priemer popruhu a svorku zaistite.

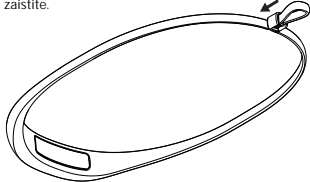

## KONTROLA STAVU BATÉRIE

Diódy čítacieho svetla zobrazujú stav nabitia batérie. Keď je čelovka vypnutá stačí zľahka stlačiť akékoľvek tlačidlo.

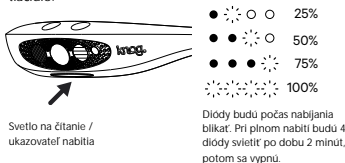


Svetlo na čítanie / ukazovateľ nabitia

Diódy budú počas nabíjania blikať. Pri plnom nabití budú 4 diódy svieťiť po dobu 2 minút, potom sa vypnú.

## UZAMKNUTIE

Ak omylom stlačíte akékoľvek tlačidlo pri zamknutej čelovke, červené svetlo 2x zabliká. Uzamknutie/Odomknutie čelovky: Podržte obe tlačidlá 3 sekundy. Pri odomknutí biela dióda 2x zabliká. Pri uzamknutí červená dióda 2x zabliká.

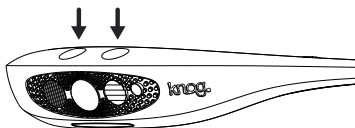

## REŽIMY

Na prepínanie režimov stlačte krátko tlačidlo 1. Svetlo pomaly znižuje svietivosť aby sa predĺžila výdrž batérie. Ak chcete svetlo opäť zosilniť na maximum, opäť stlačte 2x tlačidlo. Režimy: Bodové do diaľky, Rozptýlené na blízko, Nízka svietivosť, Červené nočné svetlo, Svetlo na čítanie

## SVIETIVOSŤ

Na zmenu svietivosti krátko stlačte tlačidlo 2. Svietivosť: Maximálna, Vysoká, Stredná, Nízka

## SKLON SVETELNÉHO LÚČA

Svetelný lúč nasmerujete nadol podržaním tlačidla 1. Smerom nahor podržaním tlačidla 2.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čelovku čistite navlhčenou handričkou, nepoužívajte chemikálie, nenechávajte sušiť na priamom slnku.

Dovozca: Schindler, s.r.o., Štěpánkovická 950/23, Kravaře. www.schindler.cz.

## ZOSILNENIE REŽIMOV

2x stlačte akékoľvek tlačidlo k aktivácii zosilnenia svetla na maximum.

Tlačidlo 1 - Bodové svetlo a nízka svietivosť (240 lm)

Tlačidlo 2 - Bodové a rozptýlené svetlo (400 lm)

Maximálna svietivosť sa pomaly zníži, aby sa predĺžila výdrž batérie. Ak chcete svetlo opäť zosilniť na maximum, opäť stlačte 2x tlačidlo.

## SLABÁ KAPACITA BATÉRIE

Keď je kapacita batérie už nízka, svietivosť sa automaticky zníži, aby sa výdrž batérie predĺžila.

## APLIKÁCIA MODEMAKER

Čelovka Bilby je kompatibilná s aplikáciou Knog Mode-Maker, ktorá umožňuje zmeny svetelných režimov. Spustíte aplikáciu, zapojte Bilby cez USB konektor k počítaču a môžete si režimy meniť.

## ZÁRUKA

Záručná doba 2 roky sa vzťahuje iba na výrobné vady. Na batériu sa v prípade výrobných vad vzťahuje záručná doba 6 mesiacov. Viac informácií nájdete na internetových stránkach. www.knog.com.au.