

Share your photos with Pealock on social media


#pealock



PEALOCK

Užívateľský manuál / Používateľská príručka / User's guide / Benutzerhandbuch
Guía de usuario / Guida dell'utente / Käyttöopas

1. OBSAH BALENÍ

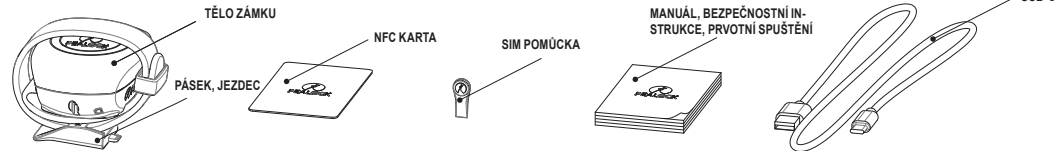

Účel použití návodu – slouží ke správné instalaci, používání a údržbě zařízení. Před použitím zařízení si důkladně pročtete tento uživatelský manuál. Uživatelský manuál si prosím uchovejte pro další použití.

2. VAROVÁNÍ:

! Před použitím zařízení si přečtete bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro pozdější použití. V tomto uživatelském manuálu jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je nutno vždy dodržovat. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů, z nevhodného nebo nesprávného používání zařízení.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Barva	Zelená, růžová, černá
Technologie	Bluetooth 5.0, modul GSM, technologie NFC, GPS
Senzory	Třísosý akcelerometr (detekuje nežádoucí pohyby), Teplotní senzor (detekuje nežádoucí zmrazení a roztavení).
Dosah Bluetooth	až 800 stop (230 m)
Baterie	1 800 mAh (přibližně 40 hodin v aktivním režimu), 3,7 V
Nabíjení	USB-C, 3 hodiny (0,7 A), 5 V
Hmotnost	4,4 oz (170 g)
LED indikátor	Červené a zelené diody
Délka řemínku	13,8 palce (35 cm)
Mobilní aplikace	iOS, Android
Integrovaný alarm	přibližně 85 dB - 10 cm od krabičky
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Odolný proti dešti a sněhu
Provozní teplota	-15°C to 55°C (-5°F to 131°F)

Pealock je elektronický zámek, jehož hlavní použití je na kolo a lyže. Můžete s ním také zabezpečit svou koloběžku, snowboard, kočárek, skútr apod. Zámek má v sobě pohybový senzor, integrovaný alarm a je připojen na mobilní telefon uživatele, kterému zámek zajišťuje trvalý dohled nad jeho výstavou. Zámek můžete upevnit k pevné překážce, např. ke stojanu, nebo postací připevnit Pealock k zadnímu kolu a rámu kola.

4. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

- Zámek neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Pokud nebudete Pealock používat několik měsíců, nabijte jej na 50-80% kapacity baterie. Předjedete nežádoucí snížení kapacity baterie a bude delší životnost. Aktuální stav baterie zjistíte na hlavní obrazovce v mobilní aplikaci Pealock.
- Baterie má životnost přibližně 300 nabíjecích cyklů.
- Výdrž baterie v zamknutém stavu přibližně 40 hod, s nízkými teplotami se může baterie vybit rychleji
- Zámek nikdy nepoužívejte mimo rozsah teplot ve výše uvedených tabulce, mohli byste jej tím poškodit.

5. DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU: **!**

Obecné

- Používejte zámek pouze v rozmezí teplot -15 °C až +55 °C.
- Při teplotách pod bod mrazu se může baterie vybit rychleji než obvykle
- Používejte k nabíjení pouze originální USB kabel z balení
- Nikdy nenabíjejte baterii pod bodem mrazu, nebo na přímém slunci

Aplikace a funkce Pealocku

- Zámek můžete zamknout dvěma způsoby, buď prostřednictvím NFC karty (klíčenky, náramku), nebo prostřednictvím tlačítka v mobilní aplikaci Pealock. **Doporučujeme používat NFC technologii a mobil si nechat jako záložní řešení, protože se Vám mobil může vybit.**
- Do nastavení aplikace se dostanete kliknutím na ozubené kolečko vpravo dole.
- Můžete si nastavit nastavit fungování zámku jako je prodleva alarmu od 0 do 5 vteřin, změnit jméno Pealocku, přidávání dalších NFC karet (klíčenek, náramků).
- Pokud chcete přidat v aplikaci více Pealocků, např. svých dětí, klikněte na hlavní obrazovce vlevo nahoře na „+“ přidat nový. Dále postupujte jako při prvotním párování.
- Zámek Vám při 20% baterie pošle notifikaci o vybití baterii a při 10% se zámek odemkne a uživatele rovněž znovu informuje. Diody blikají stále červeně, tváří se tedy jako zamknutý, včetně funkce alarmu.
- Pokud je baterie pod 20%, zámek Vám již nepůjde zamknout.

- Zámek umí vypnout alarm automaticky po 5 vteřinách v klidové poloze. Uživatel zároveň dostane notifikaci, že se Pealock přestal hýbat.
- **Aplikace Vás bude informovat v případě alarmu notifikací přes celou obrazovku.**
- Přijmutím, nebo odmítnutím hovoru vždy tuto notifikaci ukončíte.
- Za tyto notifikace nic neplatíte a jsou již součástí ročního předplatného.
- Aplikaci není nutno mít otevřenou, ani ji mít spuštěnou v pozadí.

Účet

- Pro plnohodnotné využití zámku (jako je např. GPS trackování, nákup mobilních dat a sjednávání pojištění) si vytvořte účet buď při prvotním párování, nebo později v sekci „účet“.
- V sekci „účet“ můžete spravovat platby, změnit heslo, případně jméno účtu.
- Ve správné platbě je potřeba nahrát kreditní kartu. Platba probíhá pomocí zabezpečené platební brány Stripe, která patří mezi nejpoužívanější brány na světě.
- Přihlásit se můžete přes emailovou adresu a zvolené heslo, případně přes Google účet, Facebook, nebo Apple účet.

GSM a SIM karta

- SIM karta je již z výroby vložena v zámku, která slouží pro zaslání notifikace mimo dosah Bluetooth.
- Aby zámek s Vámi mohl komunikovat a mohli jste trackovat polohu, je nutné mít zakoupené data. Návod jak zakoupit mobilní data je uveden níže. První měsíc máte od nás zdarma.

Jak zakoupit mobilní data

- Nákup dat provedete přímo v aplikaci v sekci „Účet“, dále „Správa plateb“.
- Aktuální ceny najdete v aplikaci. Uvedené ceny jsou za roční období.
- Součástí nákupu mobilních dat je v ceně i GPS sledování.
- Při bližícím se konci zkušební verze Vás aplikace upozorní.

Aktualizace firmwaru

- Abychom Vám mohli přinášet neustále nové vylepšení a funkce, doporučujeme aktualizovat firmwaru vždy, jakmile Vás k tomu aplikace vyzve.
- V případě nové verze firmwaru se Vám v sekci „Nastavení“ objeví v horní části lišta s aktualizací. Klikněte na tlačítko „Aktualizace“ a poté se řiďte pokyny aplikace.

Poznámka: Uživatelé iOS (Apple) musí po dokončení aktualizace přejít do nastavení telefonu do sekce Bluetooth a ručně jej vypnout a zapnout. Bez tohoto úkonu se Vám Pealock s telefonem nespojí.

Mapa

- Zobrazení polohy Vašeho vybavení (kapka s logem Pealock) a Vaši aktuální polohy (modrá tečka).
- Pokud nevidíte polohu Pealocku, klikněte v sekci „Mapa“ vpravo dole na

- tlačítko lupy a vyhledejte Pealock s GPS.
- Pokud na mapě kliknete na daný Pealock, můžete sledovat jeho stav, baterii, sílu GSM a GPS signál.

Pojištění přes aplikaci

- Vaše vybavení si můžete přímo v naší aplikaci pojišť na pár kliknutí, v rozmezí od 1 do 365 dnů.
- Pealock je pouze jako zprostředkovatel pojištění v každé zemi uvidíte logo pojišťovny, přes kterou je pojištění sjednáno.
- Pro sjednání pojištění je potřeba mít vytvořený účet a navedenou platební kartu.
- Pokud nevíte sekci „Pojištění“ ve Vaší aplikaci, v dané zemi ještě není tato služba k dispozici. Aktuální informace sledujte na našich sociálních sítích, nebo webových stránkách.

Signalizace LED diod

- Blikající zelená - odemknutý stav.
- Blikající červená - zamknutý stav.
- Trvale svítící červená - baterie se nabíjí.
- Trvale svítící zelená - baterie je plně nabitá.
- Rychle blikající červená – ustálení polohy.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pokud nebudete Pealock používat několik měsíců, nabijte jej na 50 - 80% kapacity baterie. Předjedete nežádoucí snížení kapacity baterie a bude delší životnost.
- Zámek včetně pásku můžete utřít vlhkou hadrou. Do otvoru na zadní straně Pealocku se v otevřeném stavu (tedy když není přezka zacvaknutá do zámku), nesmí dostat voda. Nepoužívejte žádné mycí přípravky a saponáty.

7. TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

A) Zamrzla mi aplikace, nebo se nelze standardně připojit.	Zkuste restartovat aplikaci, to znamená minimalizujte okno aplikace a na tvrdo ji vypněte.
B) Nejde se mi opětovně k Pealocku připojit, nebo jsem jej vymazal	Pokud ve Vaší aplikaci smažete Pealock a chcete jej v budoucnu opět připojit, proveďte následující: 1. Připojte do Pealocku USB kabel a diody by se měly trvale rozsvítit. 2. Přiložte 3x po sobě NFC kartu, po třetím přiložení by měl zámek začít pípat přibližně 2 sekundy, to je známka úspěšného provedení a vymazání dat v Pealocku. 3. U mobilních telefonů značky Apple, je potřeba ještě přejít do sekce nastavení Bluetooth a ve vyhledaných zařízeních klikněte na pravé straně na ikonku „i“, a poté dejte „Ignorovat...“. 4. Spusťte aplikaci Pealock a postupujte standardně jako při prvotním nastavení, Pealocku. Řiďte se instrukcemi na obrazovce aplikace.

C) Nejde mi spárovat Pealock

Postupujte prosím podle videa:



8. VÝRAZENÍ Z PROVOZU, LIKVIDACE A ŠROTACE

Výradit jako elektrozařízení dle příslušné národních legislativy v dané zemi. Symbol na výrobku a v dokumentaci znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat k ekologické likvidaci či recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

9. PŘÍLOHY

Prohlášení o shodě:

Pealock holding tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky příslušných ustanovení směrnice 2014/53 / EU a všech dalších příslušných požadavků směrnice EU.

Informace o likvidaci:

Tento symbol znamená, že produkt nesmí být zlikvidován jako komunální odpad a měl by být odevzdán do příslušného sběrného dvoru k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto produktu získáte u místní samosprávy, u služeb likvidace odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Použité baterie zlikvidujte řádně podle místních předpisů. Nespalujte.


RoHS2

Pealock holding, s.r.o. přijímá materiály a výrobní procesy v souladu s RoHS2.0 (SMĚRNICE 2011/65 / EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a její změna podle směrnice Komise v přenesené pravomoci 2015/863 / EU).

EMC

Pealock holding prohlašuje, že náš produkt plně splňuje požadavky EMC normy EN 61326-1: 2013 třída A

1. OBSAH BALENIA

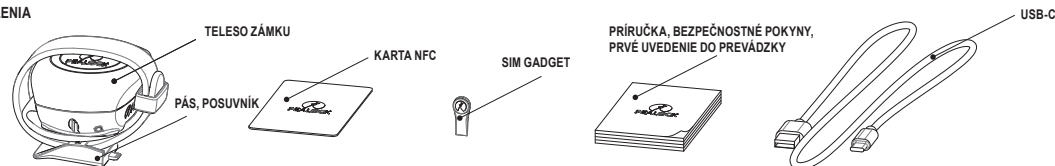

Účel príručky - slúži na správnu inštaláciu, používanie a údržbu zariadenia. Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku. Používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie.

2. VAROVANIE:

! Pred použitím zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Tento návod na použitie obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny, ktoré je potrebné vždy dodržiavať. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov, nesprávnym alebo chybným používaním zariadenia.

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Farba	Zelená, ružová, čierna
Technológia	Bluetooth 5.0, modul GSM, technológia NFC, GPS
Senzory	Trojsový akcelerometer (detekuje nežiaduce pohyby), teplotný senzor (detekuje nežiaduce zamrznutie a topenie).
Dosah Bluetooth	Bluetooth až do 230 m (800 stôp)
Batéria	s kapacitou 1 800 mAh (približne 40 hodín v aktívnom režime), 3,7 V
Nabíjanie	Nabíjanie cez USB-C, 3 hodiny (0,7 A), 5 V
Hmotnosť	170 g (4,4 oz)
Indikátor LED	Červené a zelené LED diódy
Dĺžka popruhu	13,8 palca (35 cm)
Mobilná aplikácia	iOS, Android
Integrovaný alarm	približne 85 dB - 10 cm od skrinky
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	Odolnosť voči dažďu a snehu
Prevádzková teplota	-15°C až 55°C

Pealock je elektronický zámok, ktorý sa používa najmä na bicykloch a lyžiach. Môžete ho použiť aj na zabezpečenie skútra, snowboardu, kočíka, snežného skútra atď. Zámok má snímač pohybu, integrovaný alarm a je prepojený s mobilným telefónom používateľa, čo zaručuje, že zámok neustále sleduje zariadenie používateľa. Zámok je možné pripnúť k pevnej prekážke, napríklad k stojanu, alebo ho stačí pripnúť k zadnému kolesu a rámu bicykla.

4. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

- Zámok neskladujte vo vlhkom prostredí.
- Ak nebudete Pealock používať niekoľko mesiacov, nabite ho na 50-80 % kapacity batérie. Zabráňte tak nežiaducemu zníženiu kapacity batérie a predĺžte jej životnosť. Aktuálny stav batérie môžete skontrolovať na hlavnej obrazovke mobilnej aplikácie Pealock.
- Životnosť batérie je približne 300 nabíjajúcich cyklov.
- Výdrž batérie v uzamknutom stave približne 40 hodín, pri nízkych teplotách sa batéria môže vybiť rýchlejšie
- Zámok nikdy nepoužívajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v tabuľke, mohli by ste ho poškodiť.

5. DÔLEŽITÉ PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE: **!**

Všeobecné

- Zámok používajte len v teplotnom rozsahu -15 °C až +55 °C.
- Pri teplotách pod bodom mrazu sa batéria môže vybiť rýchlejšie ako zvyčajne.
- Na nabíjanie používajte iba originálny kábel USB z balenia
- Batériu nikdy nenabíjajte pri teplotách pod bodom mrazu alebo na priamom sivečnom svetle

Aplikácie a funkcie systému Pealock

- Zámok môžete uzamknúť dvoma spôsobmi, buď pomocou karty NFC (kľúčka, náramok), alebo pomocou tlačidla v mobilnej aplikácii Pealock. Odporúčame používať technológiu NFC a mobilný telefón si ponechať ako záložné riešenie, pretože sa vám môže vybiť batéria.
- Do nastavení aplikácie sa dostanete kliknutím na ozubené kolesko vpravo dole.
- Môžete upraviť nastavenia zámku, napríklad oneskorenie alarmu od 0 do 5 sekúnd, zmeniť názov Pealock, pridať ďalšie karty NFC (kľúčky, náramky).
- Ak chcete v aplikácii pridať ďalší Pealock, napr. svojich detí, kliknite na „+“ v ľavom hornom rohu hlavnej obrazovky a pridajte nový. Postupujte ako pri prvom párovaní.
- Pri 20 % batérie vám zámok pošle upozornenie o slabej batérii a pri 10 % sa zámok odomkne a znova upozorní

- používateľa. LED diódy stále blikajú na červeno, takže to vyzdá, že je zamknutý, vrátane funkcie alarmu.
- Ak je batéria nabitá na menej ako 20 %, zámok sa už nezamkne.
- Zámok môže automaticky vypnúť alarm po 5 sekundách v nečinnnej polohe. Používateľ zároveň dostane oznámenie, že sa zariadenie Pealock prestalo pohybovať.
- Aplikácia vás v prípade alarmu upozorní oznámením na celú obrazovku.
- Prijatie alebo odmietnutie hovoru vždy ukončí toto oznámenie.
- Za tieto oznámenia neplatíte nič a sú už zahrnuté v ročnom predplatnom.
- Aplikácia nemusí byť otvorená ani spustená na pozadí.

Účet

- Ak chcete využívať zámok naplno (napríklad sledovanie GPS, nákup mobilných dát a poistenie vybavenia), vytvorte si účet buď počas prvého párovania, alebo neskôr v časti "účet" v aplikácii.
- V časti "účet" môžete spravovať platby, zmeniť heslo alebo názov účtu.
- V správe platieb je potrebné nahráť kreditnú kartu. Platba sa uskutočňuje pomocou zabezpečenej platobnej brány Stripe, ktorá je jednou z najpoužívanejších platobných brán na svete.
- Môžete sa prihlásiť pomocou e-mailovej adresy a hesla alebo pomocou konta Google, Facebook alebo Apple.

GSM a karta SIM

- Karta SIM je v zámku zabudovaná už z výroby. Používa sa na odosielanie oznámení mimo dosahu Bluetooth.
- Aby s vami zámok mohol komunikovať a sledovať vašu polohu, musíte mať zakúpené mobilné dáta. Pokyny na zakúpenie mobilných dát nájdete nižšie. Počas prvého mesiaca po zakúpení je táto funkcia bezplatná.

Ako zakúpiť mobilné dáta

- Dáta nakúpíte priamo v aplikácii v časti "Účet" a potom "Spravovať platby".
- Aktuálne ceny nájdete v aplikácii. Uvedené ceny sú za rok.
- Nákup mobilných dát zahŕňa sledovanie GPS.
- Aplikácia vás upozorní na blížiaci sa koniec skúšobného obdobia.

Aktualizácie firmvéru

- Aby sme vám mohli neustále prinášať nové vylepšenia a funkcie, odporúčame aktualizovať firmvér vždy, keď vás k tomu aplikácia vyzve.
- V prípade novej verzie firmvéru sa v hornej časti sekcie "Nastavenia" zobrazí aktualizovaný panel. Kliknite na tlačidlo "Aktualizovať" a potom postupujte podľa pokynov aplikácie.
- *Poznámka: Používatelia systému iOS (Apple) musia po dokončení aktualizácie prejsť do časti Nastavenia telefónu a ručne vypnúť a zapnúť funkciu Bluetooth. Bez toho sa Pealock k telefónu nepripojí.*

Mapa

- Zobrazenie polohy vášho zariadenia (kvapka s logom Pealock) a vašej aktuálnej polohy (modrá bodka).
- Ak nevidíte polohu Pealock, kliknite na tlačidlo lupy v časti "Mapa" vpravo dole a vyhľadajte Pealock pomocou GPS.
- Ak kliknete na daný Pealock na mape, môžete sledovať jeho stav, batériu, silu GSM a signál GPS.

Poistenie prostredníctvom aplikácie:

- Svoje zariadenie si môžete poistiť priamo v našej aplikácii niekoľkými kliknutiami, a to na 1 až 365 dní.
- Spoločnosť Pealock slúži len ako sprostredkovateľ poistenia. V každej krajine sa zobrazuje logo poisťovne, prostredníctvom ktorej je poisťka uzatvorená.
- Ak si chcete dohodnúť poistenie, musíte mať účet a spárovanú kreditnú kartu.
- Ak v aplikácii nevidíte časť "Poistenie", táto služba ešte nie je v danej krajine dostupná. Ak chcete získať aktuálne informácie, sledujte nás na sociálnych sieťach alebo na našej webovej stránke.

Signalizácia LED

- Bliká na zeleno - odomknutý stav.
- Blikajúca červená - stav uzamknutia.
- Stála červená - batéria sa nabíja.
- Stála zelená - batéria je plne nabitá.
- Blikajúca červená - stála poloha.

6. Čistenie a údržba

- Ak nebudete Pealock používať niekoľko mesiacov, nabite ho na 50 - 80 % kapacity batérie. Zabráňte tak nežiaducemu zníženiu kapacity batérie a predĺžte jej životnosť.
- Zámok vrátane remienka môžete utrieť vlhkou handričkou. Voda sa nesmie dostať do otvoru na zadnej strane zámku Pealock, keď je otvorený (t. j. keď spona nie je zavčaknutá do zámku). Nepoužívajte žiadne čistiace alebo pracie prostriedky.

7. TABUĽKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

A) Moja aplikácia zamrzla alebo sa nedá štandardne pripojiť.	Skúste reštartovať aplikáciu, t. j. minimalizujte okno aplikácie a natvrdo ju vypnite.
B) Nemôžem sa znova pripojiť k Pealock, alebo som ho vymazal	Ak v aplikácii odstránite Pealock a chcete ho v budúcnosti pripojiť k Pealock, postupujte takto: 1. Zapojte kábel USB do zariadenia Pealock a kontrolky LED by sa mali trvalo rozsvietili. 2. Priložte kartu NFC 3-krát za sebou, po treťom priložení by mal zámok začať pípať približne 2 sekundy, čo je znakom úspešného vykonania a vymazania údajov v zámku Pealock.

	3. V prípade mobilných telefónov Apple musíte ešte prejsť do časti Nastavenia Bluetooth a kliknúť na ikonu „i“, na pravej strane vo vyhľadaných zariadeniach a potom dat „Ignorovať...“
C) Nemôžem spárovať Pealock	4. Spustíte aplikáciu Pealock a postupujte podľa štandardných krokov pre úvodné nastavenie, Pealock. Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie. Sledujte prosím video:

8. VYRADENIE Z PREVÁDZKY, LIKVIDÁCIA A ZOŠROTOVANIE

Zlikvidujte ho ako elektrozariadenie v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej krajiny. Symbol na výrobku a v dokumentácii znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom, ale musí sa odovzdať na ekologickú likvidáciu alebo recykliáciu elektrických a elektronických zariadení.

9. PRÍLOHY

Vyhľadanie o zhode:

CE Spoločnosť Pealock holding týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky príslušných ustanovení smernice 2014/53/EÚ a všetky ostatné príslušné požiadavky smernice EÚ.

Informácie o likvidácii:

! Tento symbol označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať ako komunálny odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného dvora na recykliáciu. Správna likvidácia a recykliácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recykliácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Použitie batérie zlikvidujte správne podľa miestnych predpisov. Nespalujte.


RoHS2

! Spoločnosť Pealock holding, s.r.o. používa materiály a výrobné postupy v súlade s RoHS2.0 (SMERNICA 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a jej zmena delegovanou smernicom Komisie 2015/863/EÚ).

EMC

Spoločnosť Pealock holding vyhlasuje, že náš výrobok plne spĺňa požiadavky EMC normy EN 61326-1:2013 triedy A

1. PACKAGE CONTENTS:

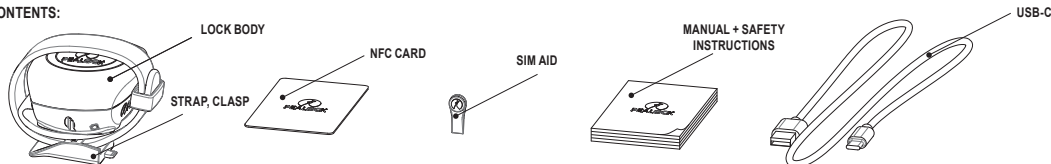

The instructions are for the correct installation, use and maintenance of the device. Read this user manual carefully before using the device. Please keep the user manual for future reference.

2. WARNING:

Before using the device, read the safety instructions and save them for later use. This user manual contains important safety instructions that must always be observed. The manufacturer is not liable for damage caused by non-compliance with these instructions, due to improper or incorrect use of the device.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color	Green, Pink, Black
Technology	Bluetooth 5.0, GSM modul, NFC technology, GPS
Sensors	Triple-axis accelerometer detects unwanted movement Temperature sensor detects freezing and melting tactics
Bluetooth range	up to 800 feet (230 m)
Battery	1800 mAh (around 40 hours in active mode), 3,7 V
Charging	USB-C, 3 hours (0,7 A), 5 V
Weight	4.4 oz (170 g)
LED indicator	Red and green diodes
Length of strap	13.8 inch (35 cm)
Mobile app	iOS, Android
Integrated alarm	around 85 db - 10 cm out of the box
Weather resistance	Rain and snow resistant
Operating temperature	-15°C to 55°C (-5°F to 131°F)

Pealock is an electronic lock, the main use of which is for bicycles and skis. You can also use it to secure your scooter, snowboard, baby carriage etc. The lock has a motion sensor, an integrated alarm, and is connected to the user's mobile phone, to whom the lock provides constant supervision of its equipment. You can attach the lock to a secure object, such as a bike stand, or simply attach the Pealock to the rear wheel and wheel frame.

4. HANDLING AND STORAGE

- Do not store the lock in a humid environment.
- If you will not be using Pealock for several months, charge it to 50-80% of the battery capacity. You will prevent unwanted reductions in battery capacity and longer life. You can check the current battery status on the main screen in the Pealock mobile application.
- The battery has a lifespan of approximately 300 charge cycles.
- Battery life in the locked state is approximately 40 hours, with low temperatures the battery may discharge faster.
- Never use the lock outside the temperature range -15°C to + 55°C (-5°F to 131°F), as this could damage it.

5. IMPORTANT INFORMATION FOR USE: **!**

In general

- Use the lock only in the temperature range -15°C to + 55°C (-5°F to 131°F)
- At temperatures below freezing, the battery may discharge faster than usual
- Use only the original USB cable from the package for charging
- Never charge the battery below freezing or in direct sunlight

Pealock applications and functions

- You can lock Pealock in two ways, either via an NFC card (key fob, bracelet) or via the button in the Pealock mobile app. We recommend using NFC technology and keeping your mobile phone as a backup solution, as your phone may run out of battery.
- The app settings can be accessed by clicking on the cogwheel on the bottom right.
- You can adjust the lock's settings such as setting the alarm delay from 0 to 5 seconds, changing the Pealock name, and adding additional NFC cards (key fobs, bracelets).
- If you want to add more Pealocks in the app (e.g. for your children), click on „+“ in the top left of the main screen to add a new one. Proceed as you would for the initial pairing.
- The lock will send you a low battery notification at 20%, and at 10% the lock will unlock and also notify the user again. The LEDs still flash red, so it will look like it is locked, and the alarm function will still be active.

- If the battery is below 20%, the lock will no longer lock for you.
- The lock can turn off the alarm automatically after 5 seconds in a stationary position. At the same time, the user gets a notification that the Pealock has stopped moving.
- The app will notify you in case of an alarm with a full screen notification.
- Accepting or rejecting a call will always end the notification.
- You pay nothing for these notifications and they are already included in the annual subscription.
- The app does not need to be open or running in the background.

Account

- For full use of the lock (such as GPS tracking, buying mobile data and arranging insurance), create an account either during initial pairing or later in the „Account“ section.
- In the „Account“ section you can manage payments, and change your password or account name.
- In Payment Management you need to register your credit card. Payment is made using the secure payment gateway Stripe, one of the most used payment gateways in the world.
- You can log in with your email address and password, or with your Google, Facebook, or Apple account.

GSM and SIM card

- The SIM card is already embedded in the lock by the manufacturer, which is used to send notifications outside the Bluetooth range.
- In order for the lock to communicate with you and track your location, you must have purchased data for the SIM card. Instructions on how to purchase cellular data are below. The first month after purchasing of Pealock, this feature is free.

How to purchase mobile data

- Purchase data directly in the app under „Account“, then „Manage Payments“.
- You can find the current prices in the app. The prices shown are per year.
- Mobile data purchase includes GPS tracking.
- The app will notify you when the end of the term is approaching.

Firmware updates

- In order to bring you continuous new improvements and features, we recommend updating the firmware whenever the app prompts you to do so.
- In case of a new firmware version, an update bar will appear at the top of the „Settings“ section. Click on the „Update“ button and then follow the app's instructions.

Note: iOS (Apple) users must go to the phone's settings section and manually turn Bluetooth off and on after the update is complete. Without doing this, Pealock will not connect to your phone.

Map

- Displays the location of your equipment (drop icon with Pealock logo) and your current location (blue dot).
- If you don't see the location of the Pealock, click on the magnifying glass button in the „Map“ section on the bottom right and locate the Pealock with GPS.
- If you click on a given Pealock on the map, you can monitor its status, battery, GSM strength and GPS signal.

Insurance through the app:


- You can insure your equipment directly in our app with a few clicks, ranging from 1 to 365 days.
- Pealock serves only as an insurance broker. In each country, you will see the logo of the insurance company through which the policy will be arranged.
- To arrange insurance, you need to have an account and a credit card.
- If you do not see the „Insurance“ section in your app, this service is not yet available in your country. For up-to-date information, follow us on social media or on our website.

LED signaling

- Flashing green - unlocked status
- Flashing red - locked status
- Steady red - the battery is charging
- Steady green - the battery is fully charged
- Flashing red - Stationary position

7. TROUBLESHOOTING TABLE

A) My application is frozen, or I can't connect to the Pealock during standard use.	Try restarting the application, i.e., minimize the application window and force close it.
B) I can't reconnect to Pealock or I deleted it.	If you delete Pealock in your application and want to reconnect it in the future, do the following: 1. Connect the USB cable to the Pealock and the LEDs should light up permanently. 2. Insert the NFC card 3 times in a row, after the third application the lock should start beeping for about 2 seconds, this is a sign of successful execution and deletion of data in Pealock. 3. For Apple mobile phones, you still need to go to the Bluetooth settings section and click on the „i“ icon on the right side of the searched devices and then enter „Ignore“.

	4. Start the Pealock application and proceed by default as in the initial setup. Follow the instructions on the application screen.
C) I can't pair Pealock	Please follow the video: 

8. DECOMMISSIONING, DISPOSAL AND SCRAPPING


Discard as electrical equipment according to the relevant national legislation in your country. The symbol on the product and in the documentation means that this product must not be disposed of with your other household waste but must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

9. ATTACHMENTS

Declaration of Conformity:


CE Pealock holding hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU and all other applicable EU directive requirements.

Disposal information:

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product. Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate.


RoHS2

 Pealock holding, s.r.o. adopts materials and manufacturing process in accordance with RoHS2.0 (DIRECTIVE 2011 / 65 / EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its amendment under Commission Delegated Directive 2015/863/EU) for following products.

EMC

Pealock holding declares that our product is fully satisfies the EMC requirements of EN 61326-1: 2013 class A

1. PAKETINHALT:

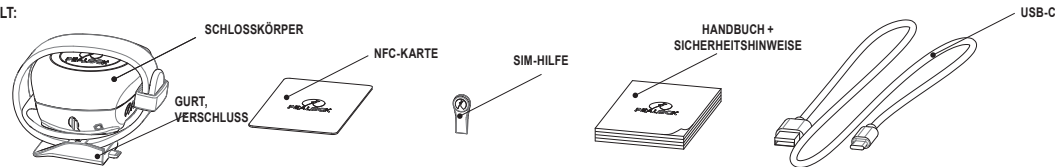

Die Anweisungen beziehen sich auf die korrekte Installation, Verwendung und Wartung des Geräts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

2. WARNUNG:

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise, die immer beachtet werden müssen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen aufgrund unsachgemäßer oder falscher Verwendung des Geräts verursacht werden.

3. TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün, Pink, Schwarz
Technologie	Bluetooth 5.0, GSM-Modul, NFC-Technologie, GPS
Sensoren	Der dreiaxige Beschleunigungsmesser erkennt unerwünschte Bewegungen Der Temperatursensor erkennt Gefrier- und Schmelzwerte
Bluetooth range	Reichweite bis zu 230 m
Batterie	1800 mAh (ca. 40 Stunden im aktiven Modus), 3,7 V
Ladung	Laden von USB-C, 3 Stunden (0,7 A), 5 V
Gewicht	4.4 oz (127 g)
LED	Anzeige rote und grüne Dioden
Länge des Riemens	13.8 inch (35 cm)
Mobile app	iOS, Android
Integrierter Alarm	85 dB - 10 cm von der Box entfernt
Wetterbeständigkeit	Regen- und schneebeständig
Betriebstemperatur	-15°C bis 55°C (5°F bis 131°F)

Pealock ist ein elektronisches Schloss, das hauptsächlich für Fahrräder und Skier verwendet wird. Sie können damit auch Ihren Roller, Ihr Snowboard, Ihren Kinderwagen Ihren Roller usw. sichern. Das Schloss verfügt über einen Bewegungssensor, einen integrierten Alarm und ist mit dem Mobiltelefon des Benutzers verbunden, mit dem das Schloss die Ausrüstung ständig überwacht. Sie können das Schloss an einem festen Hindernis wie einem Ständer befestigen, oder das Pealock einfach am Hinterrad und am Radrahmen befestigen.

4. HANDLING AND STORAGE

- Lagern Sie das Schloss nicht in einer feuchten Umgebung.
- Wenn Sie Pealock mehrere Monate lang nicht verwenden, laden Sie es auf 50-80% der Batteriekapazität auf. So verhindern Sie unerwünschte Verringerungen der Batteriekapazität und sorgen für eine längere Lebensdauer. Sie können den aktuellen Batteriestatus auf dem Hauptbildschirm in der mobilen Pealock-Anwendung überprüfen.
- Der Akku hat eine Lebensdauer von ca. 300 Ladezyklen.
- Batterielebensdauer im verriegelten Zustand ca. 40 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen kann sich die Batterie schneller entladen
- Verwenden Sie das Schloss niemals außerhalb des in der obigen Tabelle angegebenen Temperaturbereichs, da dies zu Schäden führen kann.

5. WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DEN ORDNUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH: !

Allgemeines

- Verwenden Sie das Schloss nur im Temperaturbereich von -15°C bis +55°C (5°F bis 131°F).
- Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann sich der Akku schneller als gewöhnlich entladen
- Verwenden Sie zum Laden nur das Original-USB-Kabel aus der Verpackung
- Laden Sie den Akku niemals unter dem Gefrierpunkt oder bei direkter Sonneneinstrahlung auf

Anwendungen und Merkmale von Pealock

- Sie können das Schloss auf zwei Arten sperren, entweder über eine NFC-Karte (Schlüsselanhänger, Armband) oder über eine Taste in der Pealock-Mobil-App. Wir empfehlen, die NFC-Technologie zu verwenden und Ihr Mobiltelefon als Backup-Lösung zu verwenden, da der Akku Ihres Telefons leer sein könnte.
- Die App-Einstellungen können durch Anklicken des Zahnrads unten rechts aufgerufen werden.
- Sie können die Einstellungen des Schlosses anpassen, z. B. die Alarmverzögerung von 0 bis 5 Sekunden, den Pealock-Namen ändern, zusätzliche NFC-Karten (Schlüsselanhänger, Armbänder) hinzufügen.
- Wenn Sie weitere Pealocks in der App hinzufügen möchten, z. B. von Ihren Kindern, klicken Sie auf „+“ oben links auf dem Hauptbildschirm, um ein neues hinzuzufügen. Gehen Sie wie bei der ersten Kopplung vor.

- Das Schloss sendet Ihnen bei 20 % eine Benachrichtigung über einen niedrigen Batteriestand und bei 10 % wird das Schloss entsperrt und der Benutzer erneut benachrichtigt. Die LEDs blinken immer noch rot, so dass es so aussieht, als sei es verriegelt, einschließlich der Alarmfunktion.
- Wenn die Batterie weniger als 20 % beträgt, wird das Schloss nicht mehr für Sie gesperrt.
- Das Schloss kann den Alarm automatisch nach 5 Sekunden in der Ruheposition abschalten. Gleichzeitig erhält der Benutzer eine Benachrichtigung, dass sich der Pealock nicht mehr bewegt.
- Die App benachrichtigt Sie im Falle eines Alarms mit einer Vollbildbenachrichtigung.
- Das Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs beendet immer die Benachrichtigung.
- Sie zahlen nichts für diese Benachrichtigungen und sie sind bereits im Jahresabonnement enthalten.
- Die Anwendung muss nicht geöffnet sein oder im Hintergrund laufen

Konto

- Um das Schloss in vollem Umfang nutzen zu können (z. B. GPS-Ortung, Kauf mobiler Daten und Abschluss einer Versicherung), müssen Sie entweder bei der ersten Kopplung oder später im Bereich „Konto“ ein Konto erstellen.
- In der Rubrik „Konto“ können Sie Zahlungen verwalten, Ihr Passwort oder Ihren Kontonamen ändern.
- In der Zahlungsverwaltung müssen Sie eine Kreditkarte hochladen. Die Zahlung erfolgt über das sichere Zahlungsportal Stripe, eines der meistgenutzten Zahlungsportale der Welt.
- Sie können sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort oder mit Ihrem Google-, Facebook- oder Apple-Konto anmelden.

GSM und SIM-Karte

- Die SIM-Karte ist bereits bei der Herstellung in das Schloss integriert und wird zum Senden von Benachrichtigungen außerhalb der Bluetooth-Reichweite verwendet.
- Damit das Schloss mit Ihnen kommunizieren und Ihren Standort verfolgen kann, müssen Sie Daten erworben haben. Anweisungen zum Erwerb von Mobilfunkdaten finden Sie unten. Der erste Monat nach der ersten Kopplung ist kostenlos.

Wie man mobile Daten kauft

- Kaufdaten direkt in der App unter „Konto“, dann „Zahlungen verwalten“.
- Die aktuellen Preise finden Sie in der App. Die angegebenen Preise gelten pro Jahr.
- GPS-Ortung ist beim Kauf von mobilen Daten inbegriffen.
- Die App benachrichtigt Sie, wenn sich das Ende der Testphase nähert.

Firmware-Aktualisierungen

- Um Ihnen immer wieder neue Verbesserungen und Funktionen bieten zu können, empfehlen wir, die Firmware zu aktualisieren, sobald die App Sie dazu auffordert.
- Im Falle einer neuen Firmware-Version erscheint oben im Abschnitt „Einstellungen“ eine Aktualisierungseiste. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ und folgen Sie dann den Anweisungen der App.
- Hinweis: iOS (Apple)-Benutzer müssen nach der Aktualisierung die Einstellungen des Telefons aufrufen und Bluetooth manuell aus- und einschalten. Wenn Sie dies nicht tun, kann Pealock keine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen.

Karte

- Anzeige des Standorts Ihrer Ausrüstung (Tropfen mit Pealock-Logo) und Ihres aktuellen Standorts (blauer Punkt).
- Wenn Sie den Standort des Pealocks nicht sehen, klicken Sie auf die Lupenschaltfläche im Abschnitt „Karte“ unten rechts und lokalisieren Sie den Pealock mit GPS.
- Wenn Sie auf ein bestimmtes Pealock auf der Karte klicken, können Sie dessen Status, Akku, GSM-Stärke und GPS-Signal überwachen.

Versicherung über die App:

- Sie können Ihre Ausrüstung mit wenigen Klicks direkt in unserer App versichern, von 1 bis 365 Tagen.
- Pealock ist lediglich als Versicherungsmakler tätig. In jedem Land sehen Sie das Logo der Versicherungsgesellschaft, über die die Police abgeschlossen wurde.
- Um eine Versicherung abzuschließen, benötigen Sie ein Konto und eine Kreditkarte.
- Wenn Sie den Abschnitt „Versicherung“ in Ihrer App nicht sehen, ist dieser Dienst in dem betreffenden Land noch nicht verfügbar. Für aktuelle Informationen folgen Sie uns in den sozialen Medien oder auf unserer Website.

LED-Signalisierung


- Grün blinkend - entsperrter Status.
- Rot blinkend - gesperrter Zustand.
- Dauerrot - Der Akku wird aufgeladen.
- Leuchtet grün - Der Akku ist vollständig aufgeladen.
- Rot blinkend - Dauerstellung.

6. Reinigung und Wartung

- Wenn Sie Pealock mehrere Monate lang nicht verwenden, laden Sie es auf 50-80% der Batteriekapazität auf. So verhindern Sie unerwünschte Verringerungen der Batteriekapazität und sorgen für eine längere Lebensdauer.
- Sie können das Schloss einschließlich des Klebbandes mit einem feuchten Tuch abwischen. Im geöffneten Zustand darf kein Wasser in die Öffnung auf der Rückseite des Pealock eindringen (dh. wenn die Schalle nicht in das Schloss eingerastet ist). Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel.

7. TABELLE ZUR FEHLERBEHEBUNG

A) Meine Anwendung ist eingefroren oder ich kann im Standard keine Verbindung zum Pealock herstellen.	Versuchen Sie, die Anwendung neu zu starten, dh. das Anwendungsfenster zu minimieren und es hart herunterzufahren.
B) Ich kann keine Verbindung zu Pealock herstellen oder habe es gelöscht.	Wenn Sie Pealock in Ihrer Anwendung löschen und in Zukunft erneut verbinden möchten, gehen Sie wie folgt vor: 1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Pealock an und die LEDs sollten dauerhaft leuchten. 2. Setzen Sie die NFC-Karte dreimal hintereinander ein. Nach der dritten Anwendung sollte die Sperre etwa 2 Sekunden lang piepen. Dies ist ein Zeichen für die erfolgreiche Ausführung und Löschung von Daten in Pealock.

	3. Bei Apple-Mobiltelefonen müssen Sie weiterhin zum Abschnitt mit den Bluetooth-Einstellungen gehen und auf das Symbol „i“ rechts neben den gesuchten Geräten klicken und dann „Ignorieren“ eingeben. 4. Starten Sie die Pealock-Anwendung und fahren Sie standardmäßig wie bei der Ersteinrichtung Pealock fort. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Anwendungsbildschirm.
C) Ich kann Pealock nicht koppeln.	Bitte folgen Sie dem Video: 

8. STILLLEGUNG, ENTSORGUNG UND VERSCHROTTUNG


Als elektrische Ausrüstung gemäß den einschlägigen nationalen Gesetzen des Landes entsorgen. Das Symbol auf dem Produkt und in der Dokumentation bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an die entsprechende Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden muss.

9. ANHÄNGE

Konformitätserklärung:

CE Die Pealock Holding erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53 / EU sowie allen anderen geltenden Anforderungen der EU-Richtlinie entspricht.

Entsorgungsinformationen:

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle geliefert werden sollte. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Nicht verbrennen.


RoHS2

 Pealock Holding, s.r.o. Verabschiedung von Materialien und Herstellungsverfahren gemäß RoHS2.0 (DIRECTIVE 2011/65 / EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten und deren Änderung gemäß der von der Kommission delegierten Richtlinie 2015/863 / EU) für folgende Produkte.

EMC

Pealock Holding stellt sicher, dass unser Produkt die EMC-Anforderungen der Klasse A EN 61326-1: 2013 vollständig erfüllt

1. CONTENIDO DEL PAQUETE:

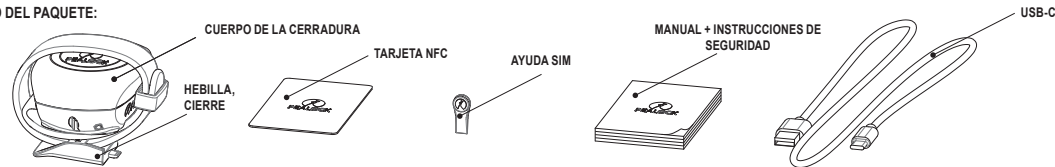

Las instrucciones son para la correcta instalación, uso y mantenimiento del dispositivo. Lea este manual del usuario detenidamente antes de utilizar el dispositivo. Por favor, conserve este manual para futuras referencias.



2. ADVERTENCIA:

Antes de usar el dispositivo, lea las instrucciones de seguridad y guárdelas para consultas posteriores. Este manual de usuario contiene instrucciones de seguridad importantes que deben observarse constantemente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones, o por el uso inadecuado o incorrecto del dispositivo.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	verde, rosa, negro
Tecnología	Bluetooth 5.0, módulo GSM, tecnología NFC, GPS
Sensores	El acelerómetro de tres ejes detecta movimientos no deseados. El sensor de temperatura detecta tácticas de congelación y fusión.
Alcance de Bluetooth	de hasta 800 pies (230 m)
Batería	1800 mAh (alrededor de 40 horas en modo activo), 3,7 V
Carga	USB-C, 3 horas (0,7 A), 5 V
Peso	4,4 oz (170 g)
Indicador LED	Diodos rojo y verde
Longitud de la correa	13,8 pulgadas (35 cm)
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Alarma integrada	85 db - 10 cm fuera de la caja
Resistencia a la intemperie	Resistente a la lluvia y nieve
Temperatura de funcionamiento	-15°C a 55°C (-5°F a 131°F)

Pealock es una cerradura electrónica usada principalmente para bicicletas y esquís. También se puede utilizar para asegurar scooter, snowboard, coche de bebé, etc. La cerradura tiene un sensor de movimiento, una alarma integrada y está conectada al teléfono móvil del usuario, a quien la cerradura provee supervisión constante de su equipo. Puede sujetar la cerradura a un objeto asegurado, como un soporte para bicicletas, o simplemente sujetar el Pealock a una rueda trasera y al marco de la rueda.

4. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- No guarde la cerradura en un ambiente húmedo.
- Si no va a utilizar Pealock durante varios meses, cárguelo al 50-80% de la capacidad de la batería. Evitará reducciones no deseadas en la capacidad de la batería y tendrá una mayor vida útil. Puede comprobar el estado actual de la batería en la pantalla principal de la aplicación móvil Pealock.
- La batería tiene una vida útil de aproximadamente 300 ciclos de carga.
- La duración de la batería en estado bloqueado es de aproximadamente 40 horas, con temperaturas bajas la batería puede descargarse más rápido.
- Nunca use la cerradura fuera del rango de temperatura de -15°C a +55°C (-5°F a 131°F), ya que esto podría dañarla.

5. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE USO

En general

- Use la cerradura solo en el rango de temperatura de -15°C a +55°C (-5°F a 131°F)
- A temperaturas bajo cero, la batería puede descargarse más rápido de lo usual
- Utilice solo el cable USB original del paquete para cargar su dispositivo.
- Nunca cargue la batería a temperaturas bajo cero o bajo la luz solar directa.

Aplicaciones y características de Pealock

- Puede activar el candado de dos maneras, a través de una tarjeta NFC (llavero, pulsera) o a través de un botón en la aplicación móvil Pealock. Se recomienda utilizar la tecnología NFC y mantener el teléfono móvil como una solución de reserva, ya que el teléfono puede quedarse sin batería.
- Se puede acceder a los ajustes de la aplicación haciendo clic en la rueda dentada de la parte inferior derecha.
- Puede ajustar la configuración del candado, como p. e. el retraso de la alarma de 0 a 5 segundos, cambiar el nombre de Pealock, añadir tarjetas NFC adicionales (llaveros, pulseras).
- Si quiere añadir más Pealocks en la aplicación, por ejemplo de sus hijos, pulsa en „+“ en la parte superior izquierda de la pantalla principal para añadir uno nuevo. Proceda como para el emparejamiento inicial.

- El candado le enviará una notificación de batería baja al 20% y al 10% el candado se desbloqueará avisando al usuario de nuevo. Los LEDs seguirán parpadeando en rojo, por lo que parecerá que el candado siga activado, incluida la función de alarma.
- Si la batería está por debajo del 20%, ya no podrá activar el candado.
- El candado puede apagar la alarma automáticamente después de 5 segundos en la posición de reposo. Al mismo tiempo, el usuario recibe una notificación de que el Pealock ha dejado de moverse.
- La aplicación le avisará en caso de alarma con una notificación a pantalla completa.
- Aceptando o rechazando la llamada cerrará siempre esta notificación.
- Estas notificaciones son gratuitas y ya están incluidas en la suscripción anual.
- No es necesario que la aplicación esté abierta o funcionando en segundo plano.

Cuenta

- Para el uso completo del candado (como el seguimiento por GPS, la compra de datos móviles y la contratación de seguros), cree una cuenta durante el emparejamiento inicial o más tarde en la sección „cuenta“.
- En la sección „cuenta“, puede gestionar los pagos, cambiar la contraseña o el nombre de la cuenta.
- En la gestión de pagos debe cargar una tarjeta de crédito. El pago se realiza a través de la pasarela de pago segura Stripe, una de las más utilizadas en el mundo.
- Puede iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña, o con su cuenta de Google, Facebook o Apple.

GSM y tarjeta SIM

- La tarjeta SIM ya está insertada dentro del candado, que se utiliza para enviar notificaciones fuera del rango de Bluetooth.
- Para que el candado se comunice con usted y rastree su ubicación, debe comprar los datos móviles. A continuación se indican las instrucciones para su compra. Esta función es gratuita durante el primer mes después de comprar Pealock.

Cómo comprar datos móviles

- Para la compra de los datos acuda directamente en la aplicación a „Cuenta“, luego a „Gestionar pagos“.
- Puede encontrar los precios actuales en la aplicación. Los precios indicados son por año.
- El seguimiento por GPS está incluido en la compra de los datos móviles.
- La aplicación le notificará cuando se acerque el final de la prueba.

Actualizaciones de firmware

- Para poder ofrecerle continuamente nuevas mejoras y funciones, le recomendamos que actualice el firmware siempre cuando la aplicación se lo pida.
 - En caso de una nueva versión de firmware, aparecerá una barra de actualización en la parte superior de la sección „Ajustes“. Haga clic en el botón „Actualizar“ y siga las instrucciones de la aplicación.
- Nota: Los usuarios de iOS (Apple) deben ir a la sección de ajustes del teléfono y apagar y encender manualmente el Bluetooth una vez completada la actualización. Si no lo hace, Pealock no se conectará a su teléfono.*

Mapa

- Muestra la ubicación de su equipo (gota con el logotipo de Pealock) y su ubicación actual (punto azul).
- Si no ve la ubicación del Pealock, pulse el botón de la lupa en la sección „Mapa“ de la parte inferior derecha y localice el Pealock con el GPS.
- Si hace clic en un determinado Pealock en el mapa, puede controlar su estado, la batería, la intensidad del GSM y la señal del GPS.

Póliza de seguro a través de la aplicación:

- Puede asegurar su equipo directamente en nuestra aplicación con unos pocos clics, entre 1 y 365 días.
- Pealock sólo actúa como corredor de seguros. En cada país verá el logotipo de la compañía de seguros a través de la cual se contrata la póliza.
- Para contratar un seguro, es necesario tener una cuenta y una tarjeta de crédito.
- Si no ve la sección „Seguro“ en su aplicación, este servicio aún no está disponible en ese país. Para obtener información actualizada, síganos en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web.

Señalización LED


- Verde intermitente - estado desbloqueado.
- Rojo intermitente - estado bloqueado.
- Rojo fijo - la batería se está cargando.
- Verde fijo: la batería está completamente cargada.
- Rojo intermitente - posición fija.

6. Limpieza y mantenimiento

- Si no va a utilizar Pealock durante varios meses, cárguelo al 50-80% de la capacidad de la batería. Evitará reducciones no deseadas en la capacidad de la batería y tendrá una mayor vida útil.
- Puede limpiar el candado, incluida la correa, con un paño húmedo. El agua no debe entrar por la abertura en la parte posterior del Pealock cuando este abierto (es decir, cuando la correa no esta asegurada en la hebilla). No use jabón ni detergentes.

7. TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A) Mi aplicación está congelada o no puedo conectarme al Pealock durante el uso estándar.	Intente reiniciar la aplicación, es decir, minimice la ventana de la aplicación y fuerce el cierre.
B) No puedo volver a conectarme a Pealock o lo borro.	Si elimina Pealock en su aplicación y desea volver a conectarlo en el futuro, haga lo siguiente: 1. Conecte el cable USB al Pealock y los LED deberían iluminarse permanentemente. 2. Inserte la tarjeta NFC 3 veces seguidas, después de la tercera vez, el bloqueo debería comenzar a emitir un sonido durante aproximadamente 2 segundos, esto es un signo de ejecución exitosa y eliminación de datos en Pealock.

	3. Para los teléfonos móviles de Apple, debe ir a la sección de configuración de Bluetooth y hacer clic en el icono „i“ en el lado derecho de los dispositivos buscados y luego clic en „Ignorar“. 4. Inicie la aplicación Pealock y repita el procedimiento de configuración inicial. Siga las instrucciones de la pantalla de la aplicación.
C) No puedo emparejar a Pealock.	Siga el video: 

8. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y DESGUAJE

Desear como equipo eléctrico de acuerdo con la legislación nacional pertinente de su país. El símbolo en el producto y en la documentación significa que este producto no debe desecharse con el resto de la basura doméstica, sino que debe entregarse en un punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

9. ARCHIVOS ADJUNTOS

Declaración de conformidad:

Pealock Holding declara por medio de la presente que este producto cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE y todos los demás requisitos de la directiva de la UE aplicables.

Información de eliminación de residuos:

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación de desechos o la tienda donde compró este producto. Deseche las baterías usadas de forma adecuada, siguiendo las normativas locales. No incinere.


RoHS2

Pealock holding, s.r.o. adopta materiales y procesos de fabricación de acuerdo con RoHS2.0 (DIRECTIVA 2011/65 / EU sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y su enmienda bajo la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863 / EU) para los siguientes productos.

EMC

Pealock holding se asegura de que nuestro producto cumple plenamente los requisitos de EMC de EN 61326-1: 2013 clase A

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

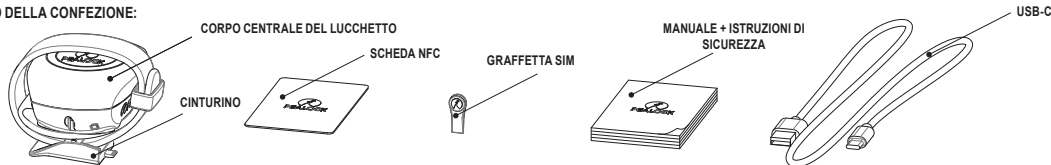

Le istruzioni sono per la corretta installazione, uso e manutenzione del dispositivo. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo. Si prega di conservare il manuale per riferimento futuro.

2. ATTENZIONE:

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le avvertenze di sicurezza e conservarle per un uso successivo. Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza che devono essere sempre osservate. Il produttore non è responsabile per danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni, dovuti a un uso improprio o scorretto del dispositivo.

3. SPECIFICHE TECNICHE

Colore	verde, rosa, nero
Tecnologia	Bluetooth 5.0, modulo GSM, tecnologia NFC, GPS
Sensori	L'accelerometro a tre assi rileva i movimenti indesiderati Il sensore di temperatura rileva congelamento e surriscaldamento
Portata Bluetooth	fino a 800 piedi (230 m)
Batteria	1800 mAh (circa 40 ore in modalità attiva), 3,7 V
Ricarica	USB-C, 3 ore (0,7 A), 5 V
Peso	4,4 once (170 g)
Indicatore LED	Diodi rossi e verdi
Lunghezza del cinturino	13,8 pollici (35 cm)
App mobile	iOs, Android
Allarme integrato	85 db - 10 cm fuori dalla scatola
Resistenza agli agenti atmosferici	Resistente alla pioggia e alla neve
Temperatura di esercizio	da -15°C a 55°C (da -5°F a 131°F)

Pealock è una serratura elettronica la cui utilizzo principale è per biciclette e sci. Può anche essere usato per mettere in sicurezza il proprio scooter, snowboard, carrozina ecc. Il lucchetto ha un sensore di movimento, un allarme integrato ed è collegato al telefono cellulare dell'utente al quale il lucchetto fornisce una supervisione costante della sua attrezzatura. Si può attaccare il lucchetto a un oggetto sicuro, come un portabiciclette, o semplicemente attaccare il Pealock alla ruota posteriore e al telaio della ruota.

4. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

- Non conservare il lucchetto in un ambiente umido.
- Se Pealock non verrà utilizzato per alcuni mesi, deve essere caricato al 50-80% della capacità della batteria. Si eviteranno riduzioni indesiderate della capacità della batteria e una maggiore durata. È possibile controllare lo stato corrente della batteria nella schermata principale dell'applicazione mobile Pealock.
- La batteria ha una durata di circa 300 cicli di carica.
- La durata della batteria in stato di blocco è di circa 40 ore, in caso di basse temperature la batteria potrebbe scaricarsi più velocemente.
- Non utilizzare mai il lucchetto al di fuori dell'intervallo di temperatura da -15°C a +55°C (da -5°F a 131°F), poiché ciò potrebbe danneggiarla.

5. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'USO: !

Generalmente

- Utilizzare il lucchetto solo nell'intervallo di temperatura da -15°C a +55°C (da -5°F a 131°F)
- in caso di temperature inferiori allo zero la batteria potrebbe scaricarsi più velocemente del solito
- Utilizzare solo il cavo USB nella confezione originale per la ricarica
- Non caricare mai la batteria quando la temperatura è sottozero o alla luce diretta del sole

Applicazioni e caratteristiche di Pealock

- È possibile chiudere la serratura in due modi: tramite una scheda NFC (portachiavi o braccialetto) o tramite un pulsante disponibile nell'applicazione per dispositivi mobili „Pealock“. Si consiglia di utilizzare la tecnologia NFC e di tenere il telefono cellulare come soluzione di riserva, poiché il telefono potrebbe scaricarsi velocemente.
- Le impostazioni dell'app sono accessibili cliccando sulla ruota dentellata in basso a destra.
- È possibile regolare le impostazioni della serratura come: il ritardo dell'allarme da 0 a 5 secondi, il nome del proprio Pealock e aggiungere altre carte NFC (portachiavi, braccialetti).
- Se si vuole aggiungere un altro Pealock nell'app, per esempio quello dei tuoi figli, clicca su „+“ in alto a sinistra nella schermata principale per aggiungerne uno nuovo. Procedere allo stesso modo della configurazione iniziale.
- Il lucchetto invierà una notifica di batteria scarica al 20% e, al 10% il lucchetto si sbloccherà e avviserà di nuovo l'utente. I LED lampeggeranno ancora di rosso, quindi sembrerà che il dispositivo sia bloccato, compresa la funzione di allarme.
- Se la batteria è al di sotto del 20%, il lucchetto non può più essere chiuso.
- Il lucchetto può disattivare l'allarme in automatico dopo 5 secondi in posizione di riposo. In contemporanea, l'utente riceverà una notifica che il lucchetto ha cessato ogni operazione.
- L'app ti avviserà in caso di allarme con una notifica a tutto schermo.
- Accettare o rifiutare una chiamata terminerà sempre la notifica.
- Non si paga nulla per queste notifiche e sono già incluse nell'abbonamento annuale.
- Non è necessario che l'app sia aperta o in esecuzione in background.

Profilo

- Per l'uso completo del lucchetto (ad esempio la localizzazione GPS, l'acquisto di dati mobili e l'assicurazione), crea un account durante l'accoppiamento iniziale o più tardi nella sezione „profilo“.
- Nella sezione „profilo“ puoi gestire i pagamenti, cambiare la tua password o il nome del profilo.
- Nella gestione dei pagamenti è necessario inserire una carta di credito. Il pagamento viene effettuato utilizzando il portale di pagamento sicuro Stripe, uno dei portali di pagamento più utilizzati al mondo.
- Puoi accedere con il tuo indirizzo e-mail e la tua password oppure con il tuo account Google, Facebook o Apple.

GSM e scheda SIM

- La scheda SIM è già incorporata nella serratura dalla fabbricazione e viene utilizzata per inviare notifiche al di fuori del raggio di azione del Bluetooth.
- Affinché il lucchetto sia connesso e rintracci la vostra posizione, va acquistata della rete dati. Le istruzioni su come acquistare i dati mobili sono qui sotto. Il primo mese dopo la configurazione iniziale è gratuito.

Come acquistare dati mobili

- Acquisti i dati direttamente nell'app sotto la voce „Profilo“, poi „Gestisci pagamenti“.
- Puoi trovare i prezzi attualizzati nell'applicazione. I prezzi indicati sono per un anno.
- L'acquisto di dati mobili include la localizzazione GPS.
- L'applicazione ti avviserà quando la fine del periodo di prova si avvicina.

Aggiornamenti del firmware

- Al fine di garantirvi continui nuovi miglioramenti e caratteristiche, vi raccomandiamo di aggiornare il firmware ogni volta che l'app vi richiede di farlo.
- In caso di una nuova versione del firmware, una barra di aggiornamento apparirà nella parte superiore della sezione „Impostazioni“. Cliccate sul pulsante „Aggiorna“ e poi seguite le istruzioni dell'applicazione.
- Nota: gli utenti iOS (Apple) devono andare nella sezione delle impostazioni del telefono e disattivare e attivare manualmente il Bluetooth dopo che l'aggiornamento è stato completato. Senza questo passaggio, Pealock non si conatterà al vostro telefono.*

Mappa

- Visualizza la posizione della tua attrezzatura (una goccia con il logo Pealock) e la tua posizione attuale (punto blu).
- Se non vedi la posizione del lucchetto Pealock, clicca sulla lente d'ingrandimento nella sezione „Mappa“ in basso a destra e localizza il Pealock con il GPS.
- Se clicchi su un dato lucchetto Pealock sulla mappa, puoi monitorare il suo stato, la batteria, la forza del GSM e il segnale GPS.

Assicurazione tramite l'app:

- Puoi assicurare la tua attrezzatura direttamente dalla nostra app in pochi clic, a partire da uno fino a 365 giorni.
- Pealock serve solo come broker assicurativo. In ogni paese vedrete il logo della compagnia assicurativa attraverso la quale verrà stipulata la polizza.
- Per finalizzare l'assicurazione, è necessario avere un profilo e una carta di credito.
- Se non visualizzi la sezione „Assicurazione“ nella tua app, questo servizio non è ancora disponibile nel Paese in cui ti trovi. Per informazioni sempre aggiornate, seguisci sui nostri social media o sul nostro sito web.

LED di segnalazione

- Verde lampeggiante - stato sbloccato.
- Rosso lampeggiante - stato bloccato.
- Rosso fisso - la batteria è in carica.
- Verde fisso - la batteria è completamente carica.
- Rosso lampeggiante - posizione fissa.

6. Pulizia e manutenzione

- Se non utilizzerai Pealock per diversi mesi, caricalo al 50-80% della capacità della batteria. Eviterai riduzioni indesiderate della capacità della batteria e una maggiore durata.
- Puoi pulire il lucchetto, compreso il cinturino, con un panno umido. L'acqua non deve entrare nell'apertura sul retro del Pealock quando è aperto (cioè, quando il cinturino non è fissato nella fibbia). Non usare sapone o detersivi.

7. TABELLA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

A) La mia applicazione è bloccata o non riesco a connettermi al Pealock durante l'uso standard.	Prova a riavviare l'applicazione, ad esempio, riduci a icona la finestra dell'applicazione e forza la chiusura.
B) Non riesco a riconnettermi a Pealock o l'ho cancellato.	Se elimini Pealock nella tua applicazione e desideri riconnetterlo in futuro, procedi come segue: 1. Collega il cavo USB al Pealock e i LED dovrebbero accendersi in modo permanente. 2. Inserire la scheda NFC 3 volte di seguito, dopo la terza applicazione il blocco dovrebbe iniziare a emettere un segnale acustico per circa 2 secondi, questo è un segno di corretta esecuzione e cancellazione dei dati in Pealock. 3. Per i telefoni cellulari Apple, devi comunque andare alla sezione delle impostazioni Bluetooth e fare clic sull'icona „i“ sul lato destro dei dispositivi cercati e quindi inserire „Ignora“.

	4. Avviare l'applicazione Pealock e procedere per impostazione predefinita come nella configurazione iniziale. Seguire le istruzioni nella schermata dell'applicazione.
C) Non riesco ad accoppiare Pealock	Si prega di seguire il video:

8. DISATTIVAZIONE, SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE

Smaltire come apparecchiature elettriche secondo la legislazione nazionale pertinente nel proprio paese. Il simbolo sul prodotto e nella documentazione significa che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, ma deve essere consegnato al punto di raccolta competente per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

9. ALLEGATI

Dichiarazione di conformità:

Con la presente Pealock Holding dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE e di tutti gli altri requisiti della direttiva UE applicabile.

Informazioni sullo smaltimento:

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a un impianto di raccolta appropriato per il riciclaggio. Il corretto smaltimento e riciclaggio aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto. Si prega di smaltire correttamente le batterie usate, seguendo le normative locali. Non incenerire.


RoHS2

Pealock holding, s.r.o. adotta materiali e processo di fabbricazione in conformità con RoHS2.0 (DIRETTIVA 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua modifica ai sensi della direttiva delegata della Commissione 2015/863/UE) per i seguenti prodotti.

EMC

Pealock holding dichiara che il nostro prodotto soddisfa pienamente i requisiti EMC della EN 61326-1:2013 classe A

1. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

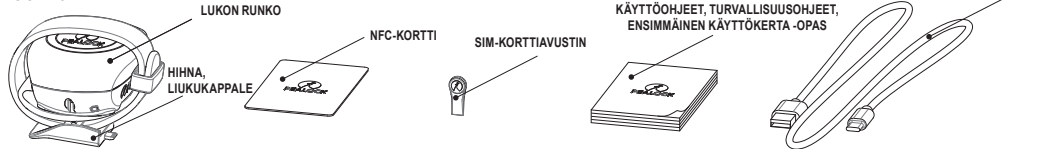

Käyttöoppaassa annetaan laitteen asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät laitetta. Säilytä käyttöopas myöhempiä käyttöä varten.

2. VAROITUS:

! Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempiä käyttöä varten. Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuutta koskevia huomautuksia, joita on aina noudatettava. Valmistaja ei ole vastuussa näiden ohjeiden laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta tai virheellisestä käytöstä aiheutuvista vahingoista.

3. TEKNISET TIEDOT

Väri	Vihreä, vaaleanpunainen, musta
Tekniikka	Bluetooth 5.0, GSM-moduuli, NFC-tekniikka, GPS
Anturit	Kolmiakselinen kiihtyvyyssmittari (tunnistaa ei-toivotut liikkeet), lämpötila-anturi (tunnistaa ei-toivotun jäädytyksen ja sulatuksen).
Bluetooth-kantama	Enintään 230 m (800 ft)
Akku	1 800 mAh (noin 40 tuntia aktiivtilassa), 3,7 V
Lataus	USB-C, 3 tuntia (0,7 A), 5 V
Paino	170 g (4,4 oz)
LED-merkkivalot	Punaiset ja vihreät valodiodit
Hihnan pituus	35 cm (13,8")
Mobiilisovellus	iOS, Android
Integroitu hälytys	Noin 85 dB – 10 cm kotelosta
Säänkestävyys	Kestää sadetta ja lunta
Käyttölämpötila	-15 °C - +55 °C (-5 °F - 131 °F)

Pealock on elektroninen lukko, jonka pääasiallisia käyttökohteita ovat polkupyörät ja sukset. Voit kuitenkin lukita sen avulla myös potkulaudan, lumilaudan, lastenvaunun jne. Lukossa on liikeanturi ja integroitu hälytys, ja se on yhdistetty käyttäjän matkapuhelimeen, minkä ansiosta laite on jatkuvasti käyttäjän valvonnassa. Lukko voidaan kiinnittää kiinteään esteeseen, esimerkiksi pyörätelineeseen, tai Pealock voidaan asettaa takapyörään ja polkupyörän runkoon.

4. KÄSITTELY JA SÄILYTYS

- Älä säilytä lukkoa kosteassa ympäristössä.
- Jos Pealock poistetaan käytöstä usean kuukauden ajaksi, lataa se 50–80 prosenttiin akun kapasiteetista. Näin voidaan välttää akun kapasiteetin heikkenemiseltä ja käyttöajan lyhentymiseltä. Akun varauksia näytetään Pealock-sovelluksen etusivulla.
- Akun käyttöikä on noin 300 latauskertaa.
- Akun kesto on lukutussa tilassa noin 40 tuntia, mutta matalissa lämpötiloissa akku voi tyhjäntyä nopeammin
- Älä koskaan käytä lukkoa taulukossa esitetyn lämpötila-alueen ulkopuolella, sillä muussa tapauksessa akku saattaa vaurioitua.

5. KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TÄRKEITÄ TIETOJA: **!**

Yleiset tiedot

- Käytä lukkoa lämpötila-alueella -15 °C - +55 °C.
- Nollan alittavissa lämpötiloissa akku voi tyhjäntyä tavallista nopeammin
- Käytä lataamiseen ainoastaan mukana toimitettua, alkuperäistä USB-kaapelia
- Älä koskaan lataa akkuja nollan alittavissa lämpötiloissa tai suorassa auringonpaisteessa

Pealockin sovellus ja toiminnot

- Lukko voidaan sulkea kahdella tavalla, joko NFC-kortilla (avaimenperä, ranneke) tai Pealock-mobiilisovelluksessa olevalla painikkeella. Suosittelemme käyttämään NFC-tekniologia ensisijaisena vaihtoehtona ja pitämään matkapuhelinkäyttöä vararatkaisuna, koska matkapuhelimen akku voi tyhjäntyä.
- Pääset sovelluksen asetuksiin napsauttamalla oikealla alhaalla olevaa, hammasrastasta muistuttavaa symbolia.
- Voit tehdä asetuksia lukon eri toimintoihin, kuten asettaa hälytyksen viiveeksi 0–5 sekuntia, muuttaa Pealock-laitteen nimen ja lisätä NFC-kortteja (avaimenperä, rannekeita).
- Jos haluat lisätä sovellukseen useamman Pealock-laitteen (esim. lasten Pealock-laitteet), napsauta etusivulla +symbolia (lisää uusi). Toimi sen jälkeen samalla tavalla kuin ensimmäisen pariiliitoksen muodostamisen yhteydessä.
- Kun lukon akun varauksia on jäljellä 20 prosenttia, akku lähettää ilmoituksen tyhjistä akusta ja 10 prosentin kohdalla lukko avautuu ja käyttäjälle lähetetään uudestaan ilmoitus. Valodiodit vilkkuvat edelleen punaisina, joten lukko vaikuttaa olevan lukutussa tilassa, hälytystoiminnon aktivoitui mukaan lukien.
- Jos akun varauksia on aile 20 prosenttia, lukkoa ei voida enää lukita.
- Lukko pystyy kytkemään hälytyksen pois päältä lukon pysyttyä paikallaan 5 sekunnin ajan. Käyttäjät saa samalla ilmoituksen, että Pealock ei ole enää liikkeessä.
- Sovellus ilmoittaa hälytyksestä koko ruudulla.
- Ilmoitus kuitataan vastaanottamalla tai hylkäämällä puhelu.
- Ilmoituksista ei aiheudu erillisiä kustannuksia, vaan ne sisältyvät vuosimaksuun.
- Sovellusta ei tarvitse pitää avautuna tai edes käynnissä taustalla.

Tili

- Jotta lukon ominaisuudet saataisiin kokonaisuudessaan käyttöön (esim. GPS-seuranta, mobiilidatan ostaminen ja vakuutus sopimuksen tekeminen), on luotava käyttäjäksi joko ensimmäisen pariiliitoksen muodostamisen yhteydessä tai myöhemmin osiossa "Tili".
- Osiossa "Tili" voit hallinnoida maksuja, vaihtaa salasanan ja tarvittaessa muuttaa tilin nimen.
- Maksujen hallinnointiosioon on lisättävä luottokortin tiedot. Maksujen maksamiseen käytetään suojattua Stripe-maksupalvelua, joka on yksi yleisimmistä maksupalveluista maailmassa.
- Voit kirjautua sähköpostiosoitteella ja valitsemalla salasanan tai Google-, Facebook- tai Apple-tilin välityksellä.

GSM ja SIM-kortti

- SIM-kortti on asetettu lukkoon jo valmistusvaiheessa, ja sitä käytetään ilmoitusten lähettämiseen Bluetooth-kantaman ulkopuolella.
- Jotta ilmoitusten lähettäminen lukosta puhelimeen ja lukon sijainnin seuranta olisi mahdollista, on SIM-kortilla oltava aktiivinen datapaketti. Datapaketin hankinta on kuvattu jäljempänä. Ensimmäinen kuukausi ensimmäisen pariiliitoksen jälkeen on ilmainen.

Miten datapaketti hankitaan?

- Datapaketti ostetaan sovelluksen kautta osion "Tili" kohdasta "Maksujen hallinta".
- Voimassaolevat hinnat näkyvät sovelluksessa. Esitetyt hinnat ovat vuosikohtaisia.
- Datapaketin hintaan sisältyy myös GPS-paikannus.
- Sovellus lähettää ilmoituksen, kun kokeluversion päättymisaika lähestyy.

Laiteohjelmiston päivitys

- Jotta voisimme jatkuvasti tarjota parannuksia ja uusia toimintoja, suosittelemme päivittämään laiteohjelmiston aina, kun sovellus kehottaa tekemään niin.
- Jos uusi laiteohjelmisto on saatavana, asetusosion yläosaan ilmestyy päivityspalkki. Napsauta painiketta "Päivitys" ja toimi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.
- Huomautus:** iOS-käyttöjärjestelmän (Apple) käyttäjien on mentävä päivityksen jälkeen puhelimensa Bluetooth-osioon ja kytkettävä se manuaalisesti ensin pois päältä ja sen jälkeen uudelleen päälle. Ilman tätä toimenpidettä Pealock ei muodosta yhteyttä puhelimeen.

Kartta

- Osoittaa laitteesi sijainnin (pisara Pealock-logolla) ja oman tämänhetkisen sijaintisi (sininen piste).
- Jos et näe Pealockin sijaintia, napsauta osion "Kartta" oikeassa alareunassa suurennuslasipainiketta ja paikanna Pealock GPS-toiminnon avulla.
- Kun napsautat kartalla kyseistä Pealock-laitetta, voit seurata sen tilaa, akkuja, GSM-signaalia Bluetooth-kuutta ja GPS-signaalia.

Vakuutus sovelluksen kautta

- Voit vakuuttaa laitteesi suoraan sovelluksen kautta muutamalla napsautuksella 1–365 vuorokauden ajaksi.
- Pealock toimii ainoastaan vakuutuspalvelun välittäjänä, ja jokaisen maan osalta näytetään sen vakuutusyhtiön logo, jolta vakuutus otetaan.
- Vakuutus sopimuksen tekeminen edellyttää, että käyttäjäksi on luotu ja luottokorttitiedot ilmoitettu.
- Jos sovelluksessa ei ole osiota "Vakuutus", tarkoittaa se sitä, ettei tämä palvelu ole käytössä kyseisessä maassa. Ajankohtaiset tiedot löytyvät sosiaalisen median sivuiltamme tai verkkosivuiltamme.

LED-merkkivalojen signaalit

- Vilkkuu vihreänä – lukitus avattu
- Vilkkuu punaisena – lukittu
- Palaa punaisena – akku latautuu
- Palaa vihreänä – akku on täysin ladattu
- Vilkkuu nopeasti punaisena – vakiintunut sijainti

6. PUHDISTUS JA HUOLTO

- Jos Pealock poistetaan käytöstä usean kuukauden ajaksi, lataa se 50–80 prosenttiin akun kapasiteetista. Näin voidaan välttää akun kapasiteetin heikkenemiseltä ja käyttöajan lyhentymiseltä.
- Lukko ja hihna voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. Pealockin takasivun aukkoon ei saa päästä vettä avatussa tilassa (eli kun solkea ei ole työnnetty kiinni lukkoon). Älä käytä minkäänlaisia pesuaineita.

7. ONGELMANRATKAISUTALUKKO

A) Sovellus jumittui tai sen yhdistäminen tavalliseen tapaan ei onnistu.	Yritä käynnistää sovellus uudelleen eli pienennä ensin sovellusikkuna ja sulje se kokonaan.
B) En pysty muodostamaan yhteyttä Pealockiin uudestaan tai olen poistanut sen.	Jos poistat Pealockin sovelluksesta ja haluat yhdistää sen myöhemmin uudelleen, toimi seuraavasti: 1. Kytke USB-kaapeli Pealockiin, jolloin valodiodien tulisi olla syyntyneinä. 2. Aseta NFC-kortti kolme kertaa peräkkäin lukkoon vasten, minkä jälkeen lukosta tulisi kuulua äänimerkki noin kahden sekunnin ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että toimenpide on onnistunut ja että tiedot on poistettu Pealockista. 3. Apple-puhelimissa on lisäksi mentävä Bluetooth-asetuksiin ja napsautettava etsittyjen laitteiden kohdalla oikealla puolella i-kuvaketta ja valittava sen jälkeen "Unohta". 4. Käynnistä Pealock-sovellus ja toimi samaan tapaan kuin Pealockin ensimmäisen asetuksen yhteydessä. Toimi ruudulla näkyvien ohjeiden mukaan.

C) Pariiliitoksen muodostaminen Pealockiin ei onnistu	Toimi videon ohjeiden mukaan:
C) Non riesco ad accoppiare Pealock	Si prega di seguire il video:

8. KÄYTTÖSTÄ POISTAMINEN, HÄVITYS JA ROMUTUS

Tuote on hävitettävä asianmukaisesti kansallisten määräysten mukaisesti. Tämä symboli tuotteessa ja asiakirjoissa tarkoittaa sitä, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen ympäristöystävällistä hävitystä tai kierrätystä varten.

9. LIITTEET

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Pealock Holding vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen.

Hävitystä koskevat tiedot

! Tämä symboli tarkoittaa sitä, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa, vaan se on toimitettava asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Asianmukainen hävitys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvarjoja sekä suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen hävityksestä ja kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Hävity akku paikallisten määräysten mukaisesti. Ei saa polttaa.

RoHS2

! Pealock holding, s.r.o. hyväksyy materiaalit ja tuotantoprosessit RoHS2.0-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, tietytjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla direktiivillä 2015/863 (EU)) mukaisesti.

EMC

Pealock Holding vakuuttaa, että tuote täyttää täysimääräisesti EMC-standardin EN 61326-1:2013, luokan A, vaatimuksien.



Pealock holding, s.r.o., Nové sady 988/2, Brno, 602 00, Czech republic

Email: info@pealock.com

www.pealock.com